SR 350	**Détail chaînes et pignons entraînement mouvement pour sécheuses repasseuses largeurs 140 - 160 et 200 cm**

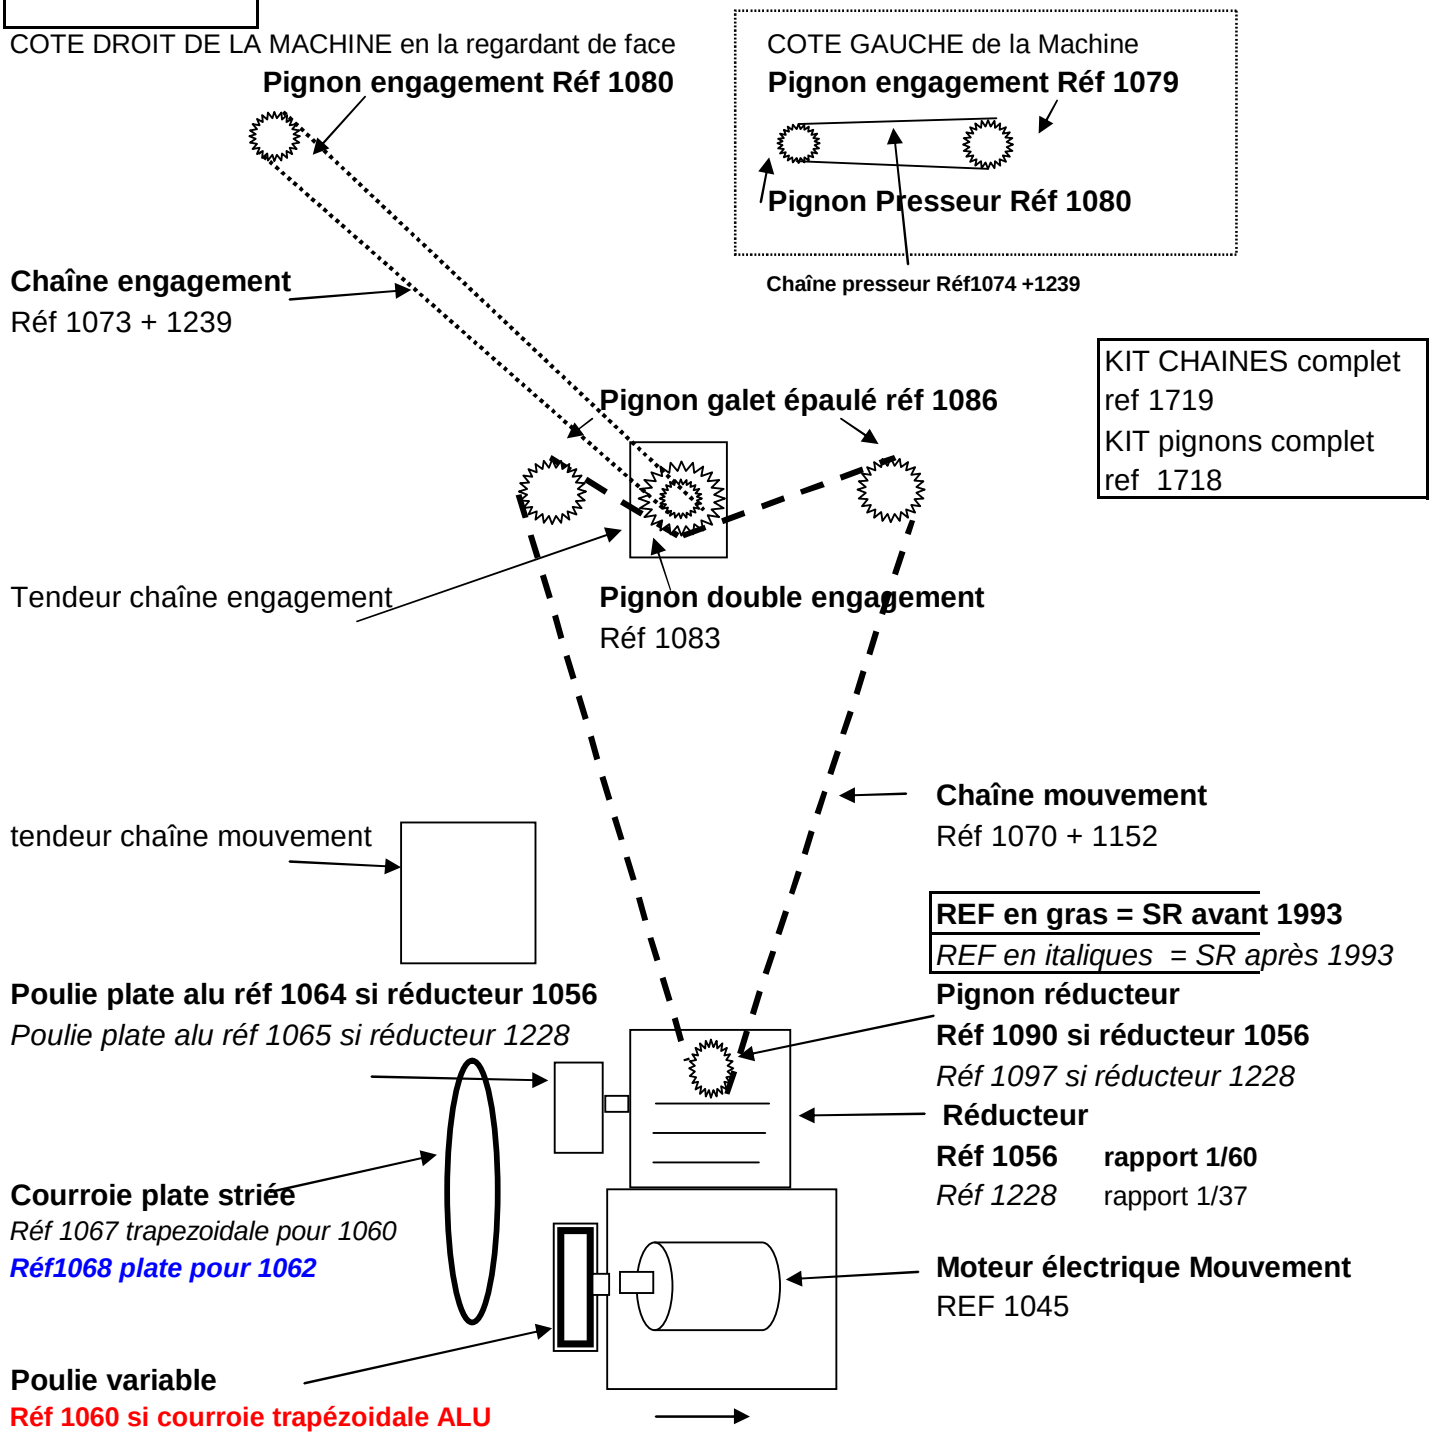

Conseils : Un pignon usé abîme la chaîne et réciproquement.Remplacer chaînes et pignons ensemble.

Conseils de pose PIGNON

1 Au préalable vérifier si les paliers et roulements ne sont pas à changer.
2 Déserrer les tendeurs de chaînes au maximum
3 Démonter les chaînes : rechercher le maillon attache rapide ou enlever avec le jeu.
4 Dévisser les 3 vis pointeaux sur le côté des pignons: utiliser une clef à allen de 3 mm
5 Enlever les pignons usagés :Utiliser un extracteur et chauffer si besoin
6 Remplacer les pignons: vérifier l'alignement de ceux-ci.
7 Ne pas oublier de bien serrer les vis pointeaux. Pointer avec un foret
8 Positionner les chaînes.

Conseils de TENSION DES CHAINES : respecter l'ordre suivant:

9 Tendre en 1er la chaîne engagement
10 Tendre en 2ème la chaîne mouvement
11 Graisser les chaînes avec une graisse au lithium haute température.
12 Vérifier le fonctionnement avec changement de vitesses

SR 350 = tableau de bord à droite de la machine AURA